


1.


Maueraussparung gemäss Angabe auf Massblatt oder Katalog. Bei korrekter Aussparung deckt der überstehende Rand die Öffnung sauber ab. (Wichtig bei Sichtmauerwerk oder Sichtbeton)

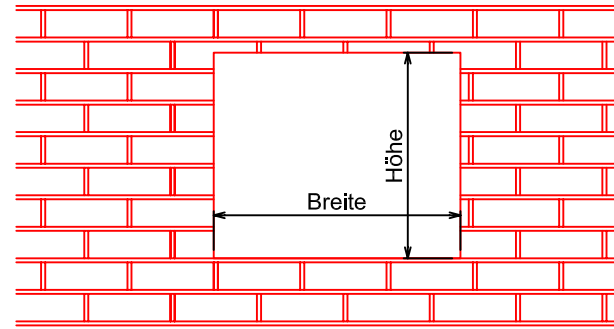

2.

Fixieren, z.B. mit Schrauben und Dübeln oder Holzkeilen etc.


Achten auf genaue Ausrichtung in allen Lagen

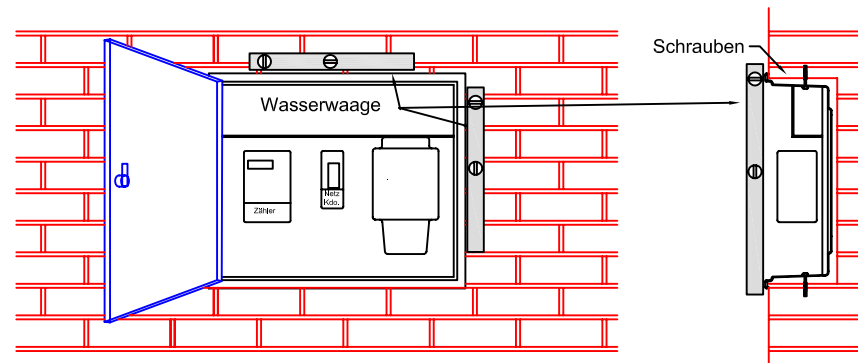

3.


Ausspriessen mit Holzbretter und Keilen

Kontrolle auf Geradlinigkeit

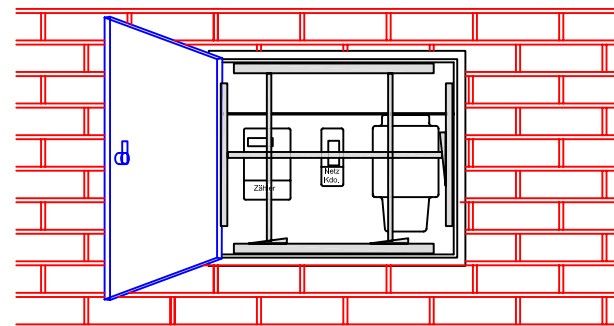

4.

Türli schliessen. Kontrolle des Luftspaltes ringsum, ev. mit Holzkeilen richten

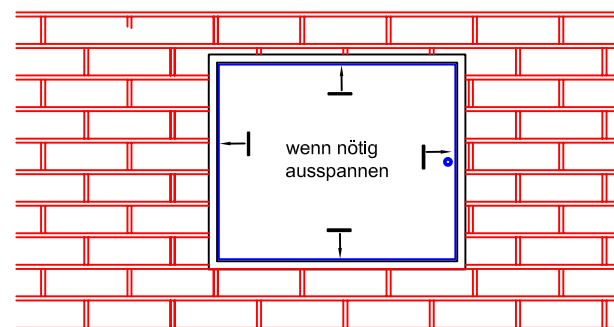


5.

Einschäumen mit Montageschaum. Vorsicht, nur wenig, schäumt auf;

oder mit Mauermörtel ausmauern.

Bei Verwendung von Schaum, Anweisung Schaumlieferant beachten.

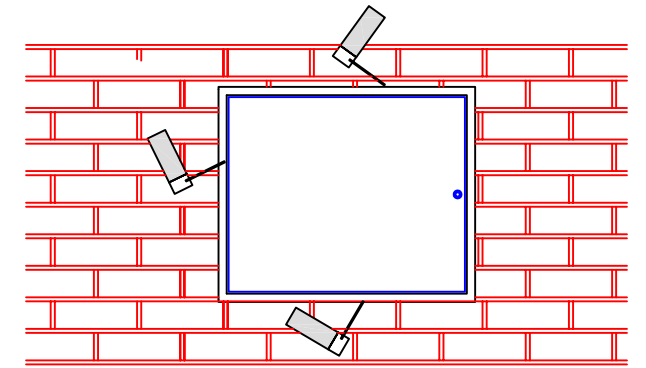


6.

Nach dem Aushärten Türli richten

Neigung = Scharnier oben

Höhe = Stellschraube unten

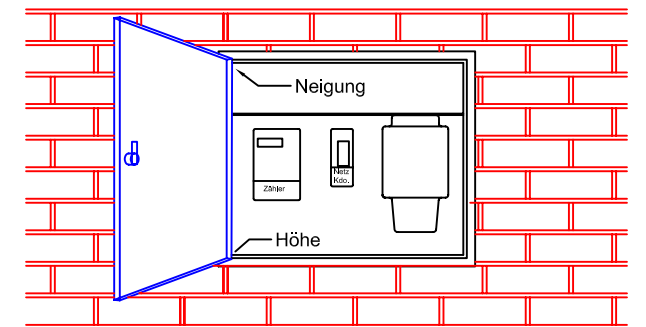

Montageanleitung für

WEMO Zählerkasten

Unbedingt beachten:

Beim Montieren muss der Kasten unbedingt ausgespannt werden.
Keine Haftung bei unsachgemässer Montage.

TT / TV Fach:

Beim Montieren des TT Anschlusskastens darauf achten dass dessen Deckel mit versenkten Sechskantschrauben versehen ist

Wernli AG

Kunststoffwerk
5277 Hottwil

Tel 062 867 20 60
Fax 062 867 20 61

w77.ch info@w77.ch

WEMO Zählerkasten

aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK, Polyester)
elektrisch und thermisch isolierend

Gezeichnet: R. Wernli

Datum: 8.02.05

Einbauanleitung 02